

## TASKI® swingo® XP-R

## Voorbereiding




1 Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of de noodschakelaar helemaal naar links staat. Start de machine.



2 Schoonwatertank vullen (blauwe zak) met schoon water of gebruik het afvulstation om te vullen met voorgedoseerde oplossing



3 Reinigingsmiddel toevoegen m.b.v. doseerhulp. Plaats de zuigslang met filter in de tank

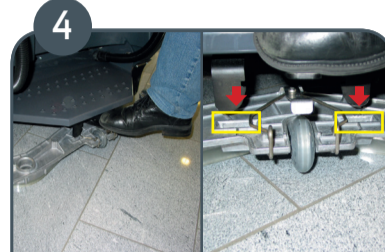

4 Plaats de zuigmond met de uitsparing (geel) exact onder houder en druk deze naar beneden



5 Plaats de borstels onder de machine en start de machine. De borstels zullen automatisch koppelen. Zorg dat de borstels in het midden zijn geplaatst



6 Draai de contactsleutel om naar 'START' (deze zal automatisch terug draaien naar 'I')



7 Druk op de START knop. Alle functies starten vervolgens automatisch

## Optioneel



8 OPTIONEEL: stel waterdosering (geel) en borsteldruk (rood) zelf in met de '+' en '-' knop



9 OPTIONEEL: schakel functies aan/uit::  
• zuigmotor (blauw)  
• vlekverwijdering (rood)  
• snelheid (geel)

## Handeling



10 Reinig de vloer. Na reiniging van de vloer, druk op STOP. Schakel de machine uit met de contactsleutel

## Onderhoud



11 Vuilwatertank legen. Knijp de slang samen om de hoeveelheid water te regelen



12 Gele grofvuilfilter uitnemen en schoonmaken



13 Schoonwatertank (zak) uitnemen, schoonmaken en laten drogen. Vuilwatertank reinigen



14 Schoonwaterfilter reinigen



15 Aanzuigfilter reinigen



16 Verwijder de borstels: borstels loshalen met de pedalen



17 Verwijder de zuigmond: knijp de veer samen. Reinig de zuigmond en laat deze drogen



18 Machine afnemen met een vochtige doek



19 Zet de machine weg met geopende tankdeksel (ventilatie)



20 Zet de machine uit door the contactsleutel naar 'O' te draaien en steek de stekker in het stopcontact



ATTENTIE! Gebruik de machine niet alvorens u de instructiehandleiding gelezen en begrepen heeft!