

TASKI® swingo® XP-M

Voorbereiding




1 Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of de noodschakelaar helemaal naar links staat. Start de machine.



2 Schoonwatertank vullen (blauwe zak) met schoon water of gebruik het vulstation om te vullen met gedoseerde oplossing.



3 Reinigingsmiddel toevoegen m.b.v. doseerhulp. Plaats zuigslang met filter in de tank.

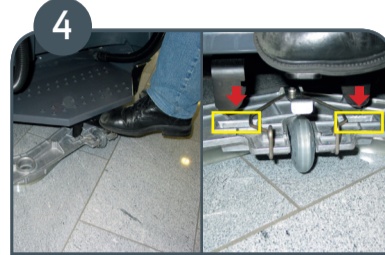

4 Plaats de zuigmond met de uitsparing (geel) exact onder houder en druk deze naar beneden



5 Plaats de borstels aan de zijkant in de houder (schuift over een rail aan beide zijden) tot deze vastklikt



6 Draai de contactsleutel om naar 'START' (deze zal automatisch terug draaien naar 'I')



7 Druk op de start knop. Alle functies starten vervolgens automatisch

Optioneel



8 OPTIONEEL: stel waterdosering (geel) en borsteldruk (rood) zelf in met de '+' en '-' knop



9 OPTIONEEL: schakel functies aan/uit:
• zuigmotor (blauw)
• vlekverwijdering (rood)
• snelheid (geel)

Handeling



10 Reinig de vloer. Na reiniging van de vloer, druk op STOP. Schakel de machine uit met contactsleutel

Onderhoud



11 Afvoer vuilwatertank met de afvoerslang. Om de waterstroom te verminderen knijp de rubberen slang samen



12 Gele grofvuilfilter uitnemen en schoonmaken




13 Schoonwatertank (zak) uitnemen, schoonmaken en laten drogen. Vuilwatertank reinigen



14 Schoonwaterfilter reinigen



15 Aanzuigfilter reinigen

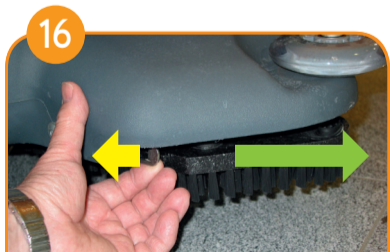

16 Ontgrendel en verwijder de borstels. Reinig deze en laat deze drogen



17 Verwijder de zuigmond: knijp de veer samen. Reinig de zuigmond en laat deze drogen



18 Machine afnemen met een vochtige doek



19 Zet de machine weg met geopende tankdeksel (ventilatie)



20 Zet de machine uit door the contactsleutel naar 'O' te draaien en steek de stekker in het stopcontact



ATTENTIE! Gebruik de machine niet alvorens u de instructiehandleiding gelezen en begrepen heeft!