



DiverseyTM

Oxivir Plus Spray

Reinigings- en desinfectiemiddel voor niet-poreuze harde oppervlakken

Omschrijving

Diversey Oxivir Plus Spray (toelatingsnummer 15989) is een breedspectrumreiniger en desinfectiemiddel voor niet-poreuze harde oppervlakken.

Eigenschappen

- Bacteriedodend, virusdodend en gistdodend.
- Geotrooieerde zure formulering op basis van waterstofperoxide
- Effectieve reiniger
- Geurvrij

Voordelen

- Uitgebreid getest volgens Europese normen en effectief tegen verscheidene ziekteverwekkers, waaronder HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE en Norovirus
- Uitstekende reinigingsprestaties, waaronder ontkalking en kalkbeperking, wat voorreinigen overbodig maakt
- Goed veiligheidsprofiel voor de gebruiker, zonder waarschuwingen voor gevaar bij het gebruiksklare formaat; bevat geen irriterende stoffen voor de luchtwegen
- De AHP-formulering is mild voor oppervlakken wat de levensduur van apparatuur verlengt
- Goed milieuprofiel. Wordt actief afgebroken in zuurstof en water

Gebruiksaanwijzing

Reiniging en desinfectie met spray:


1. Verwijder grove vuiligheid.
2. Breng aan op oppervlakken door hetzij eerst op een doek te spuiten en hiermee het oppervlak schoon te vegen of rechtstreeks op het oppervlak te spuiten met behulp van een handspuit.
3. Na de contacttijd hetzij droogwrijven of laten drogen aan de lucht.

Reinigen en desinfecteren met emmer:

1. Verwijder grove vuiligheid.
2. Breng aan op oppervlakken met dweil/doek.
3. Na de contacttijd hetzij droogwrijven of laten drogen aan de lucht.
4. Vervang de oplossing als deze zichtbaar vervuild is of ten minste om de 24 uur

Dosering:

3.5% om de desinfectieclaims te garanderen (35mL voor 1L oplossing).

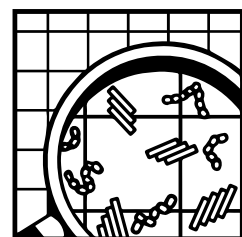

© A.I.S.E.

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*



Oxivir Plus

Technische gegevens

Uiterlijk: Heldere, gele vloeistof

pH-waarde (puur): 0.5

pH-waarde (in gebruik): 1.8 +/- 0.5 at 3.5% dilution

Relatieve dichtheid (20°C): 1.029

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Informatie over veilige hantering en opslag

Voor volledige richtlijnen inzake hantering en verwijdering, zie het veiligheidsinformatieblad; sds.diversey.com. Bewaren in originele gesloten verpakkingen, niet bewaren op extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / deskundigen.

Reageert met oxideerbare stoffen.

Productcompatibiliteit

Niet mengen met andere producten. Geen warm water gebruiken. Niet gebruiken op water- of zuurgevoelige oppervlakken. Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Diversey Oxivir Plus geschikt voor gebruik op de meeste gangbare materialen.

Microbiologische gegevens

Werkzaamheid bewezen met naleving van de Europese normen. Opgenomen op de VAH-lijst.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de eis van de EU-verordening inzake detergenten, EG 648/2004.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Oxivir Plus Spray in 6x750ml.